

- Bedienung:**
1. Regenmelder hat immer Vorrang
 2. Raumthermostat wenn eingeschaltet
- Bei Bedienung mit Taster ist Raumthermostat auszuschalten!

Platzierung der Komponenten:
 Steuerung im Keller, Dachboden oder Innenbereich
 Steuerung nach Verkabelung direkt anschliessen.
 Separat absichern!


Regenmelder auf Dach

Raumthermostat Höhe 130-150cm

Steuerung nur für Lüftungsfügel!!!

Antriebe:	1	2	3	4	5	6	7	8
4x1,5 mm ²	240	120	80	60	48	40	34	30
4x2,5 mm ²	400	200	130	100	80	65	55	50
7x2,5 mm ²	800	400	260	200	160	130	110	100

Tabellen " max. Leitungslänge " gültig für
 0,5 - Ampere Antriebe - Bei mehr als
 8 Antrieben in einer Gruppe mit um Rücksprache
 mit uns

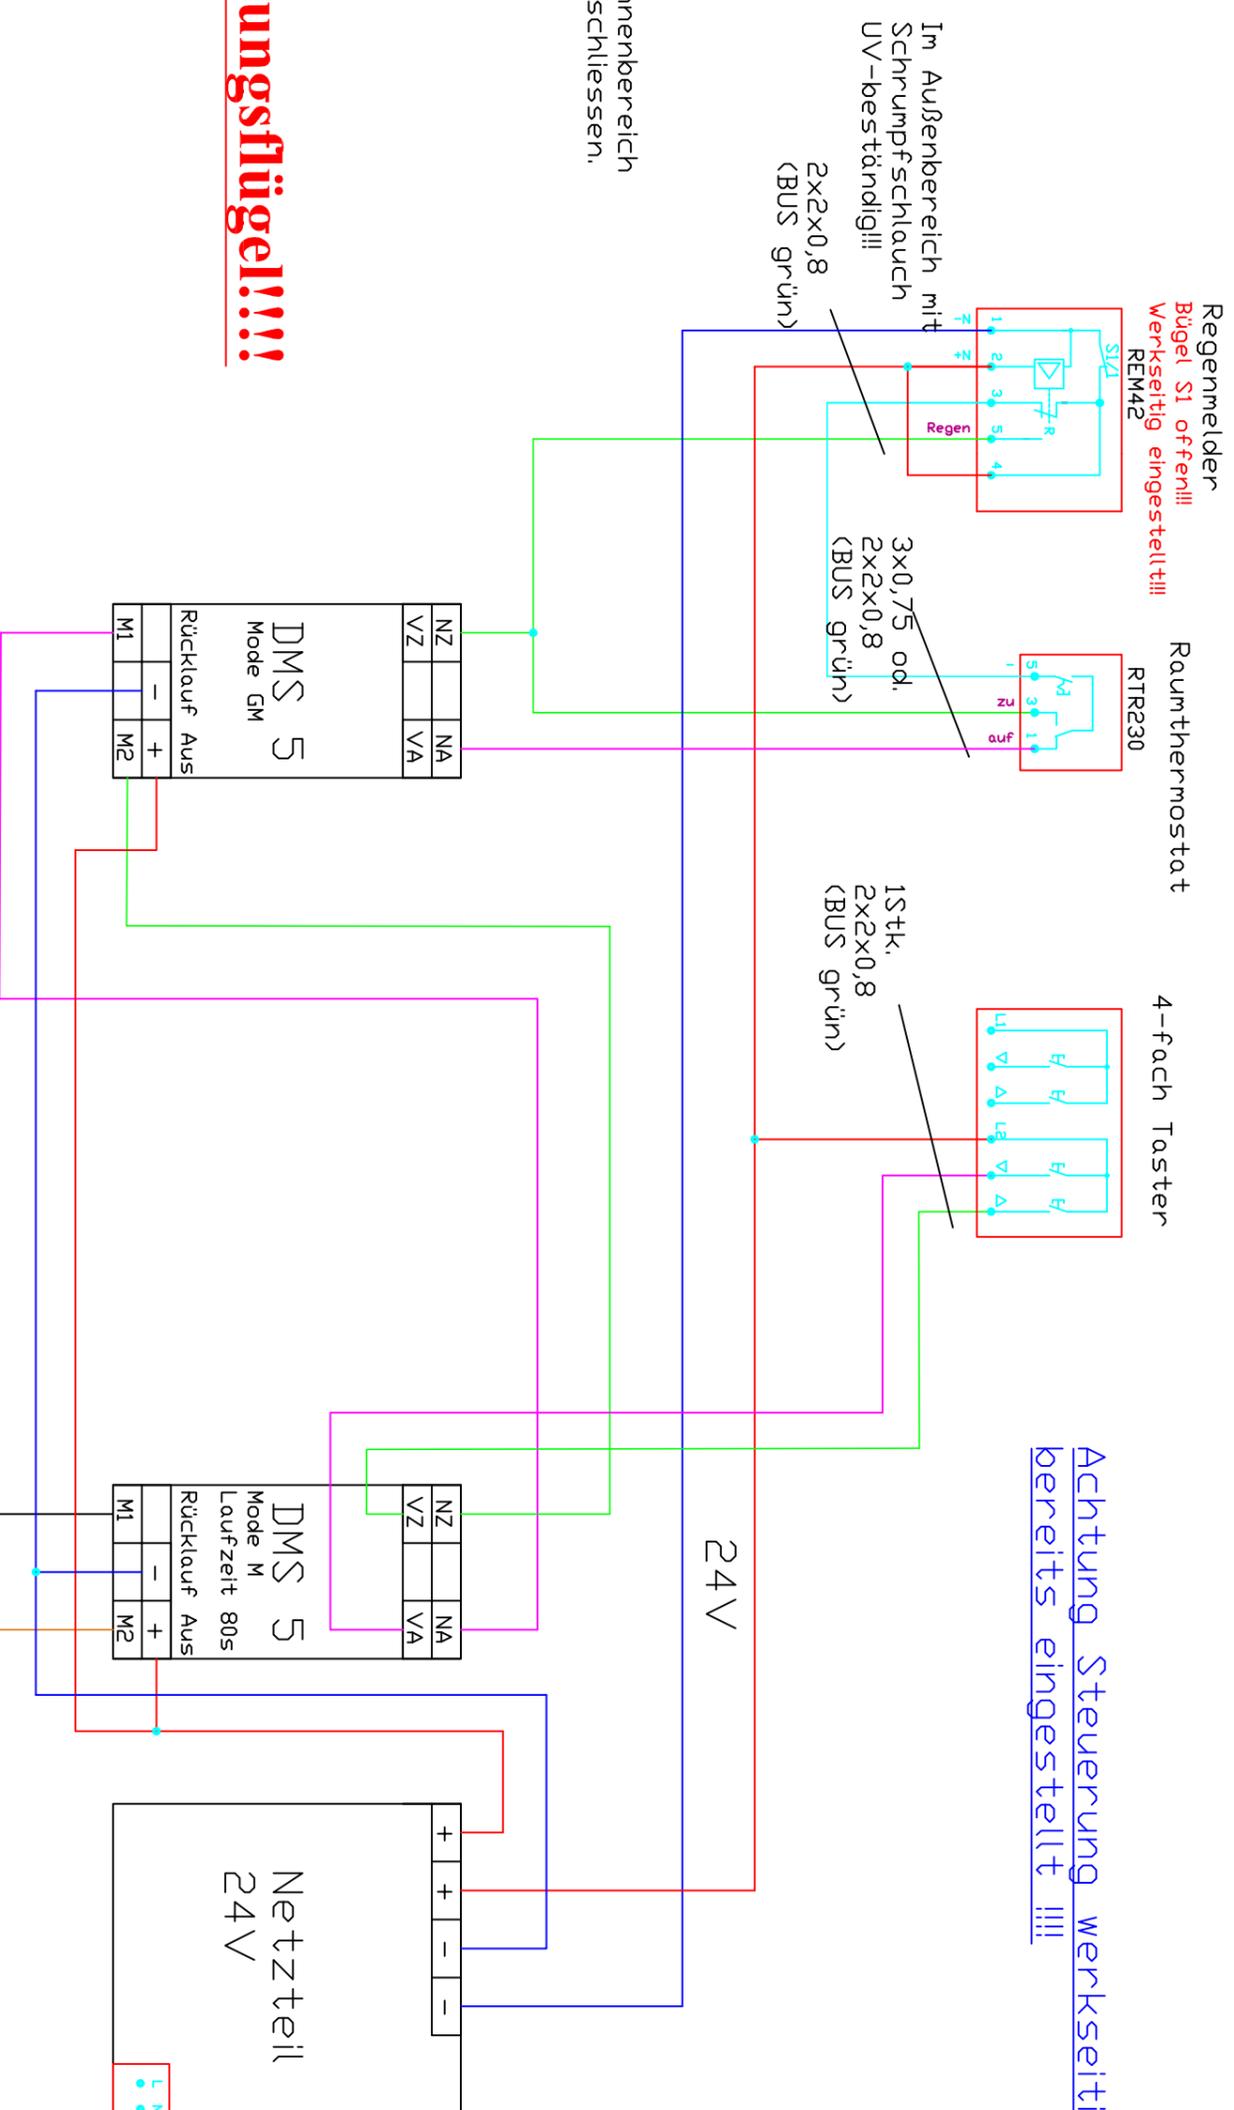


Regenmelder
 Bügel S1 offen!!!
 Werkseitig eingestellt!!!
 REM42

Raumthermostat
 RTR230

4-fach Taster

Achtung Steuerung werkseitig
 bereits eingestellt !!!!

Kabel Motor CDC200:
 Motor a: Weiss
 Motor b: Braun !!!!
 TSM: Gelb nicht anschließen! Gegen Kurzschluß sichern!
 zum Synchronisieren von 2 Motoren
 Orange nicht anschließen!

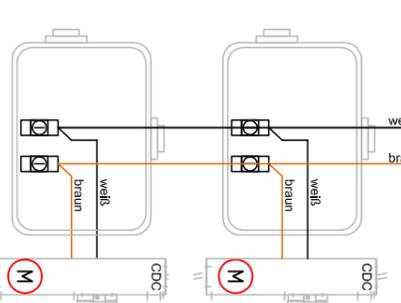

Datum:	Name:	M 1:1	Benennung: Schaltplan Relaissteuerung Schalk	Kunde:	Kom.:	Ze.Nr.:
08.03.16	Polmer					